


Montageanleitung Kennzeichenhalterung Evolution 3 D

Befestigung der Halterung am Fahrzeug:

Bringen Sie den Kennzeichenhalter unter Verwendung der vorhandenen Lochbohrungen am Fahrzeug an. Benutzen Sie hierzu am besten ein 4-teiliges Schraubenset mit Unterlegscheiben (\varnothing 20mm)

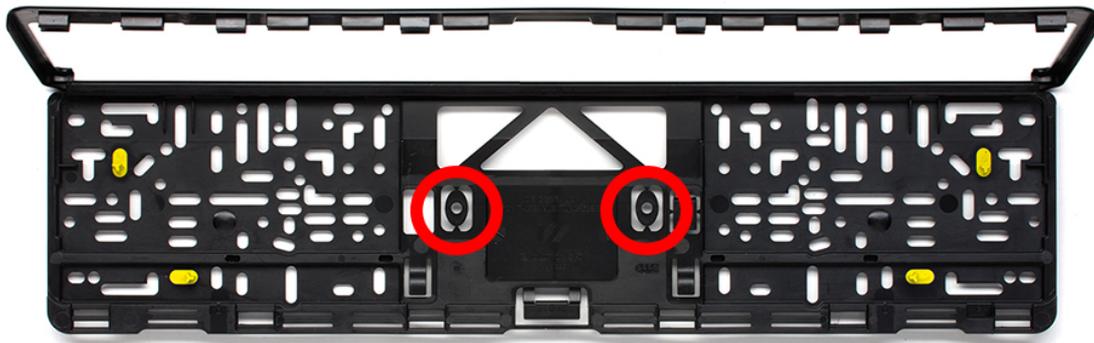

Befestigung des Kennzeichens in der Halterung:

1. Klappen Sie den Rahmen hoch (nur aufziehen, arretiert automatisch) - das macht sich am Besten wenn Sie an der Unterkante mittig anfangen und dann nach und nach die Befestigungen zu den Seiten aufziehen.
2. Kennzeichen nach oben einlegen und in die Vorverrasterung drücken.
3. Rahmen herunterklappen und zudrücken. Fertig.

